


ZIP!くじ引きゴミ箱

ごみくじ 組立説明書

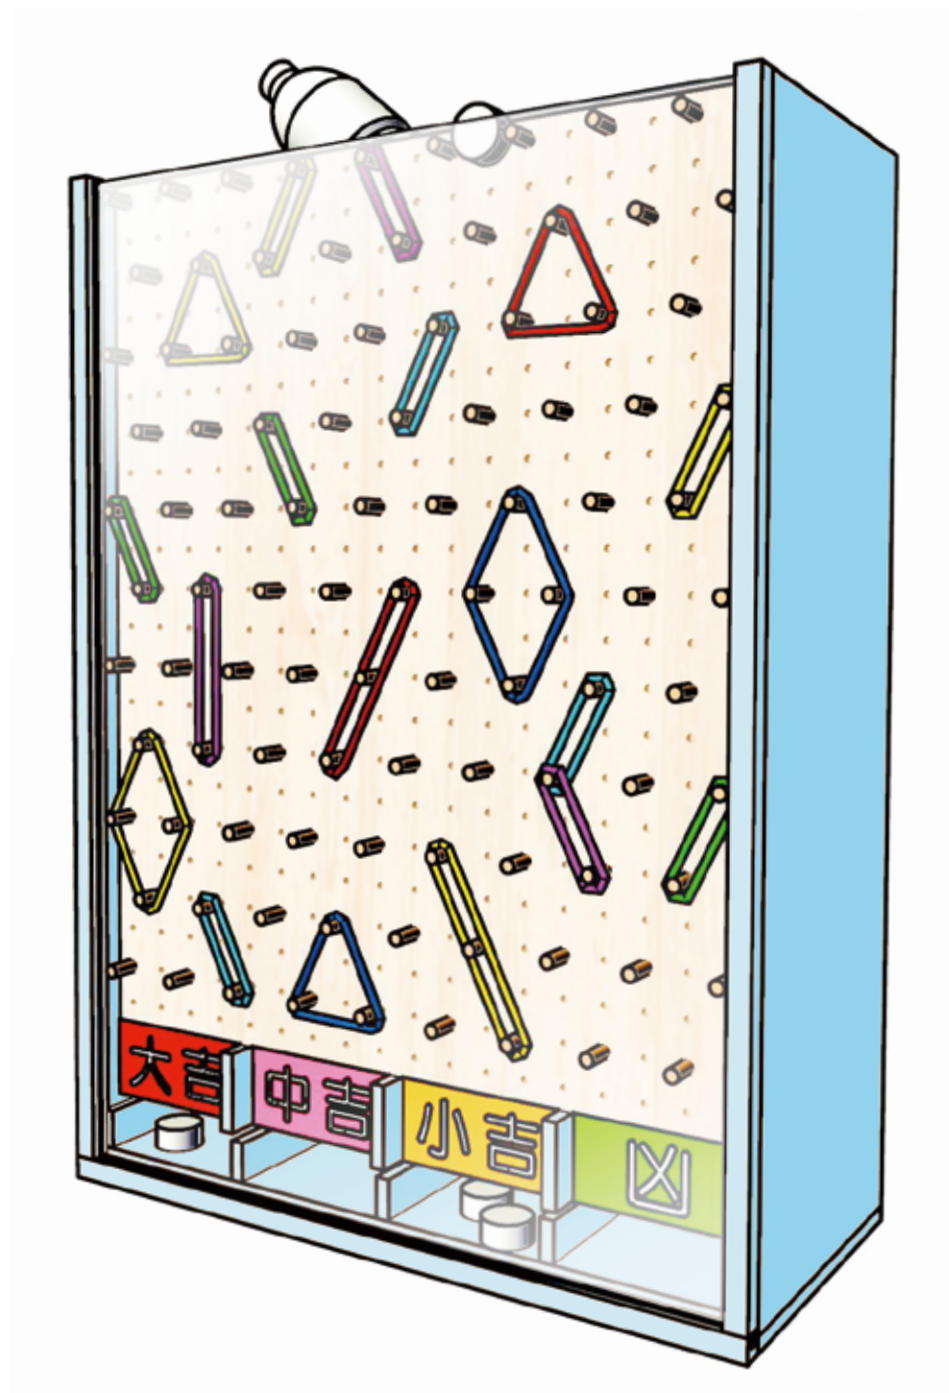

準備するもの


材料

- 9mm 厚ラワンベニヤ (900×1800mm) × 1 枚
- 0.5mm 厚塩ビシート (910×600mm) × 1 枚
- 穴あきボード (450×600mm) × 1 枚
- 木ダボ (6×25mm) × 100 本
- 溝付角材 (910×14×14mm) × 2 本
- くじ用の紙 (105×50mm) × 4 枚
- 丸ゴム (色付きのヘアゴムなど) × 適量

使うもの


- のこぎり
- 定規
- 金槌
- 釘またはビス
- 電動ドライバー(ビスを使用する場合のみ必要)
- 木工用接着剤
- ハサミ(塩ビシートを切ります)

固定の仕方

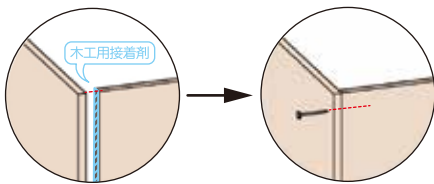

木工用接着剤で仮止めした後に
釘またはビスで固定して下さい。


ベニヤ カット詳細

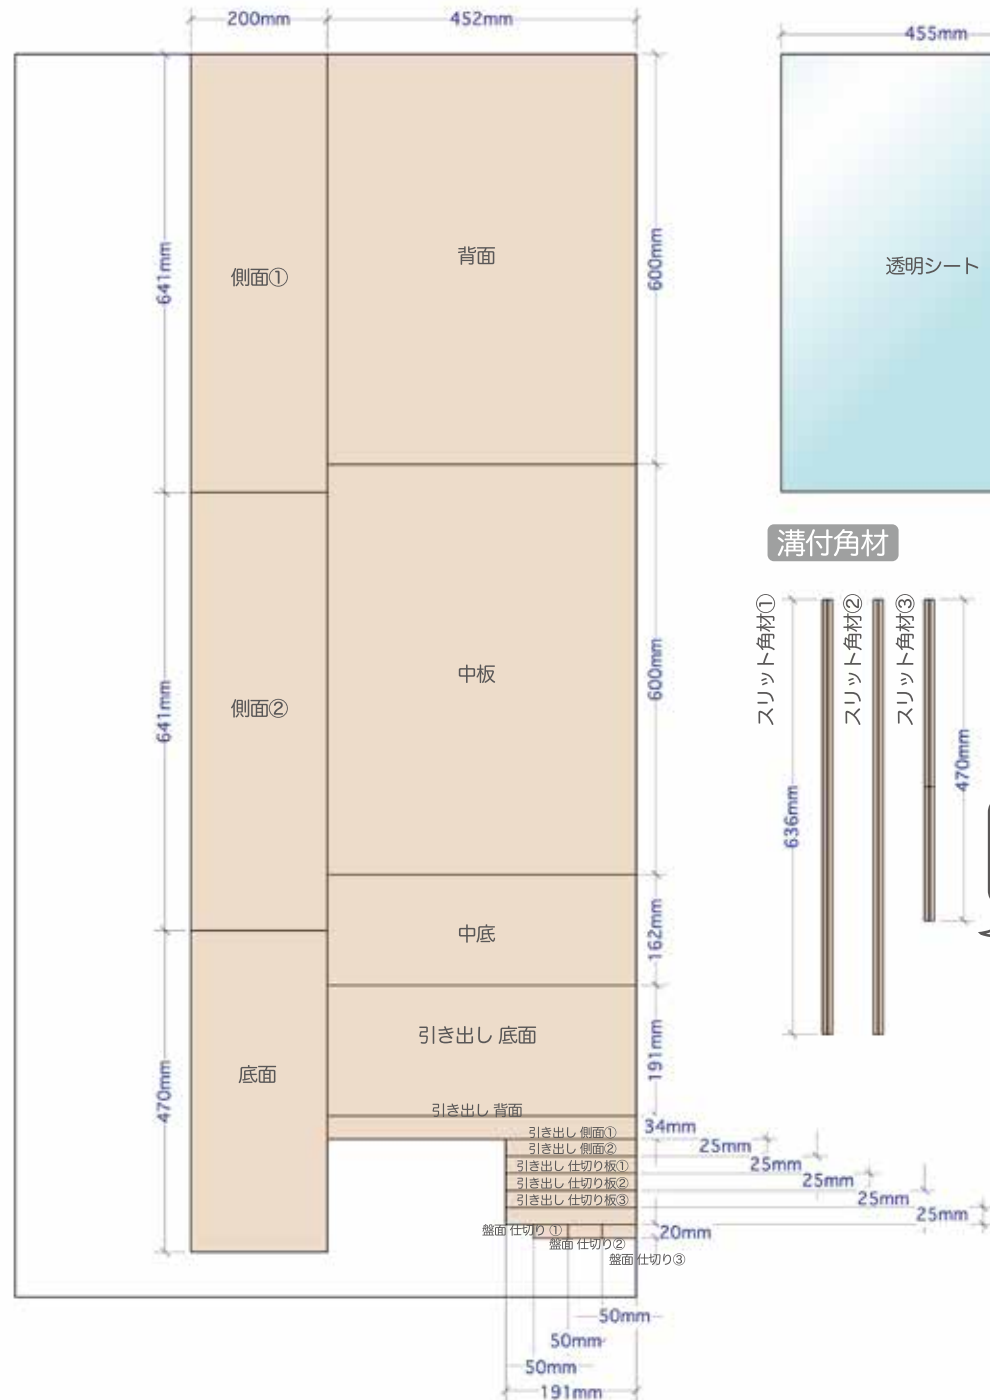


塩ビシート



穴あきボード

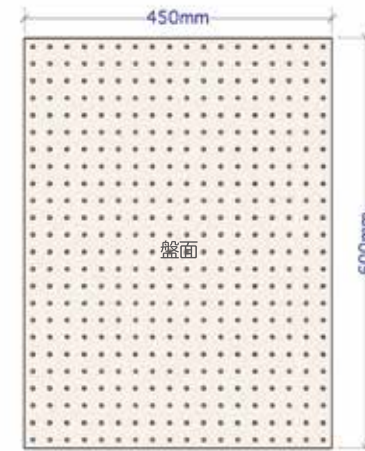

溝付角材

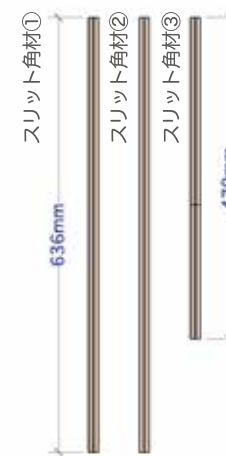

紙



紙やシールに手書きで
オリジナルくじを作ります

スリット角材①とスリット角材②の
端材を有効活用してスリット角材③を作ります

パーツ

スリット角材①

スリット角材②

スリット角材③

透明シート

盤面

くじ

中板

側面①

背面

側面②

中底

引き出し 側面①

引き出し 仕切り板①

引き出し 仕切り板②

引き出し 仕切り板③

引き出し 側面②




引き出し 底面

底面


引き出し 背面

取手

完成図

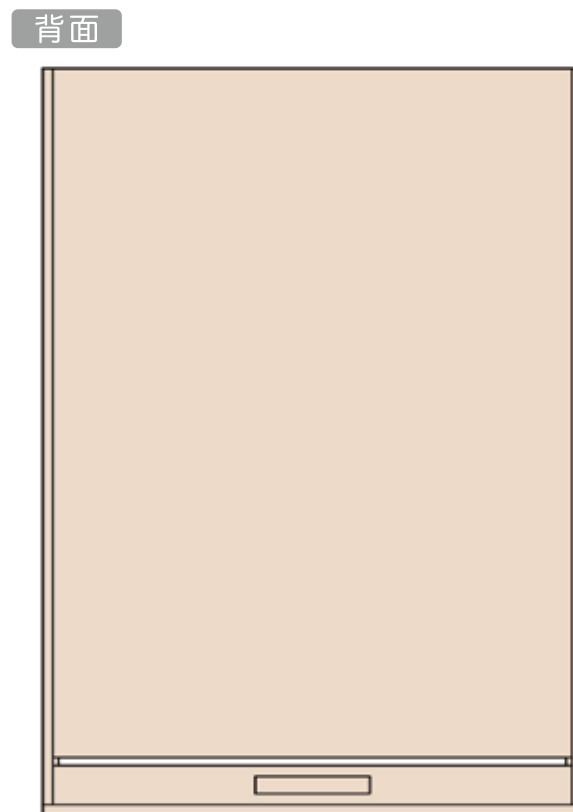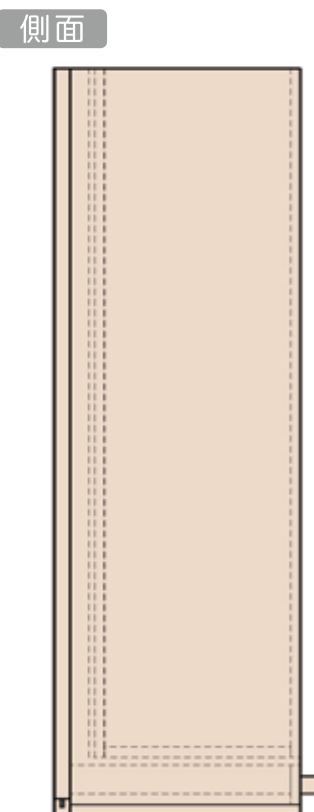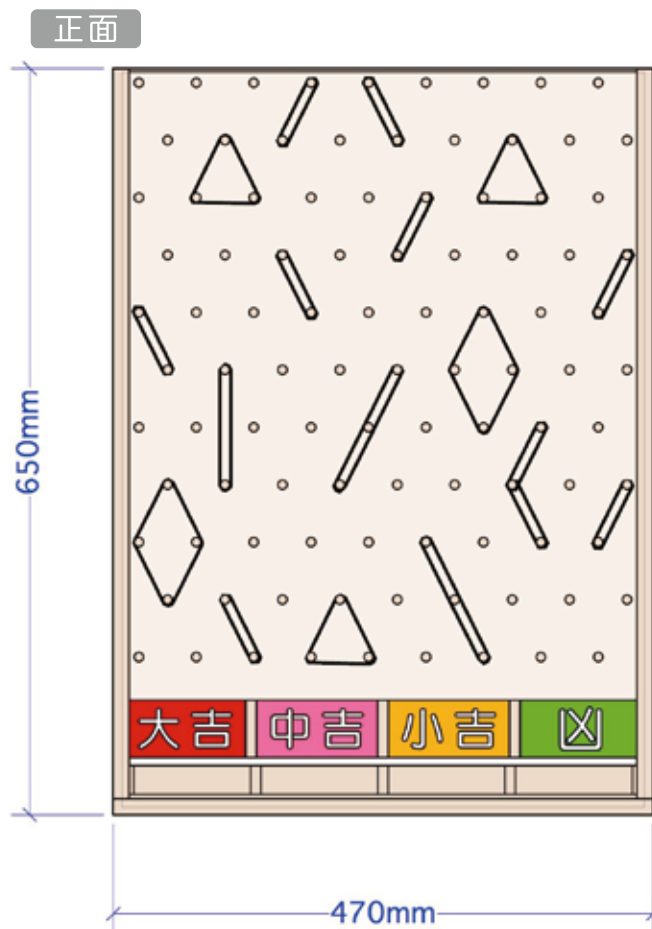


1

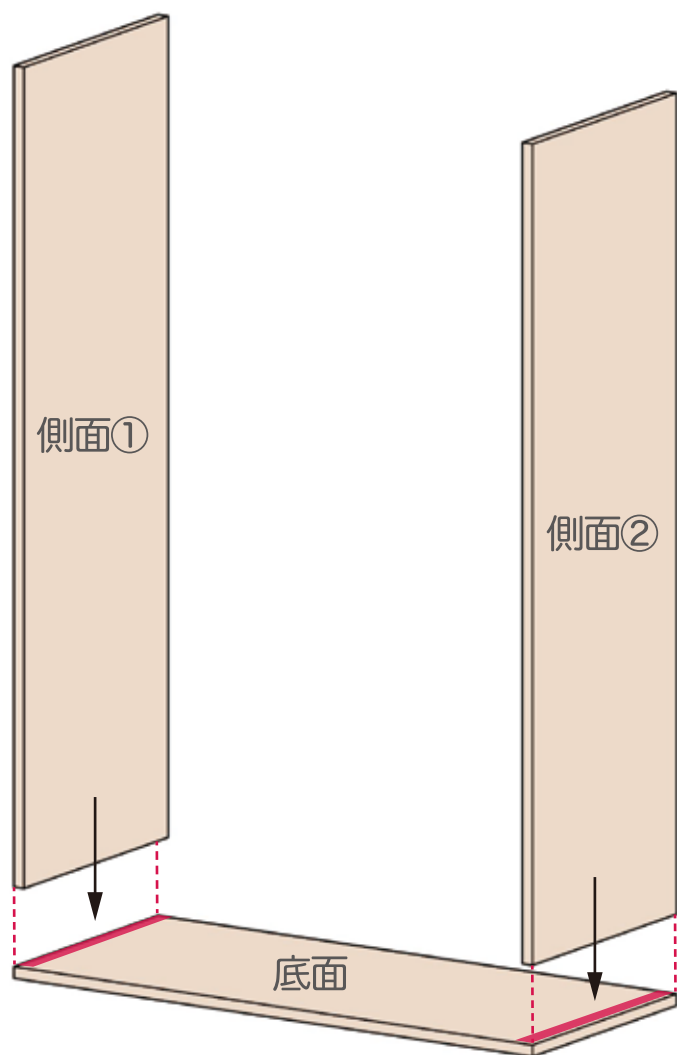


[底面]の両端に、上から[側面①]と[側面②]を固定

2

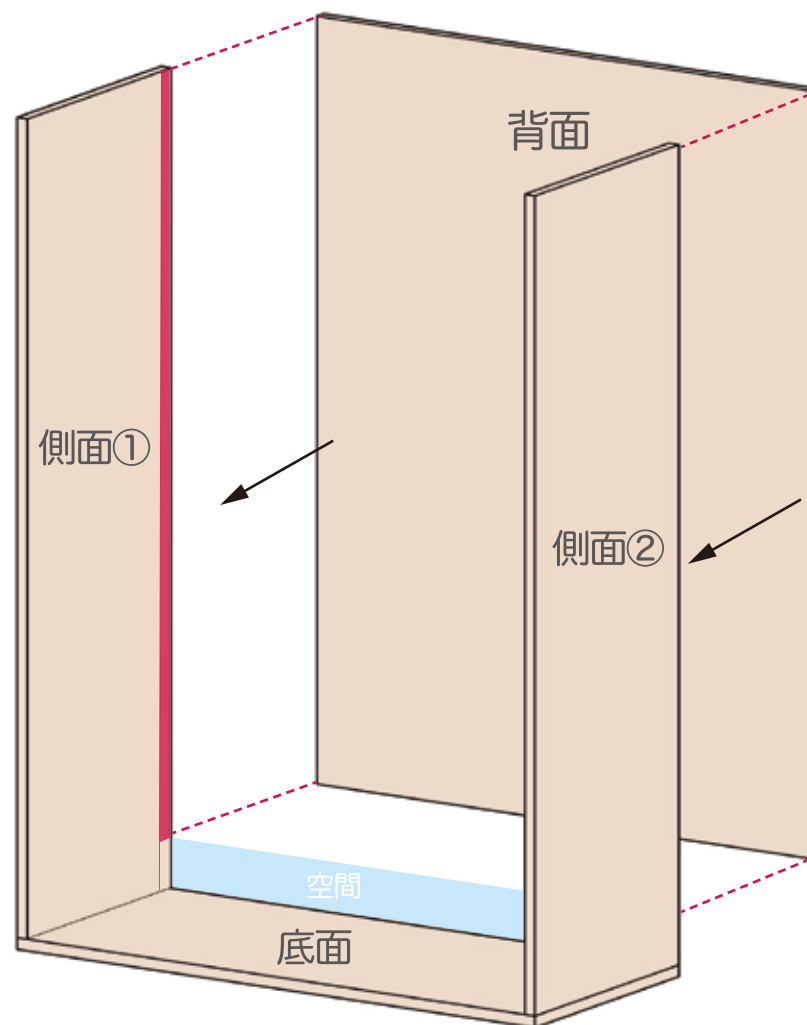


[側面①]と[側面②]の内側に[背面]を固定

3

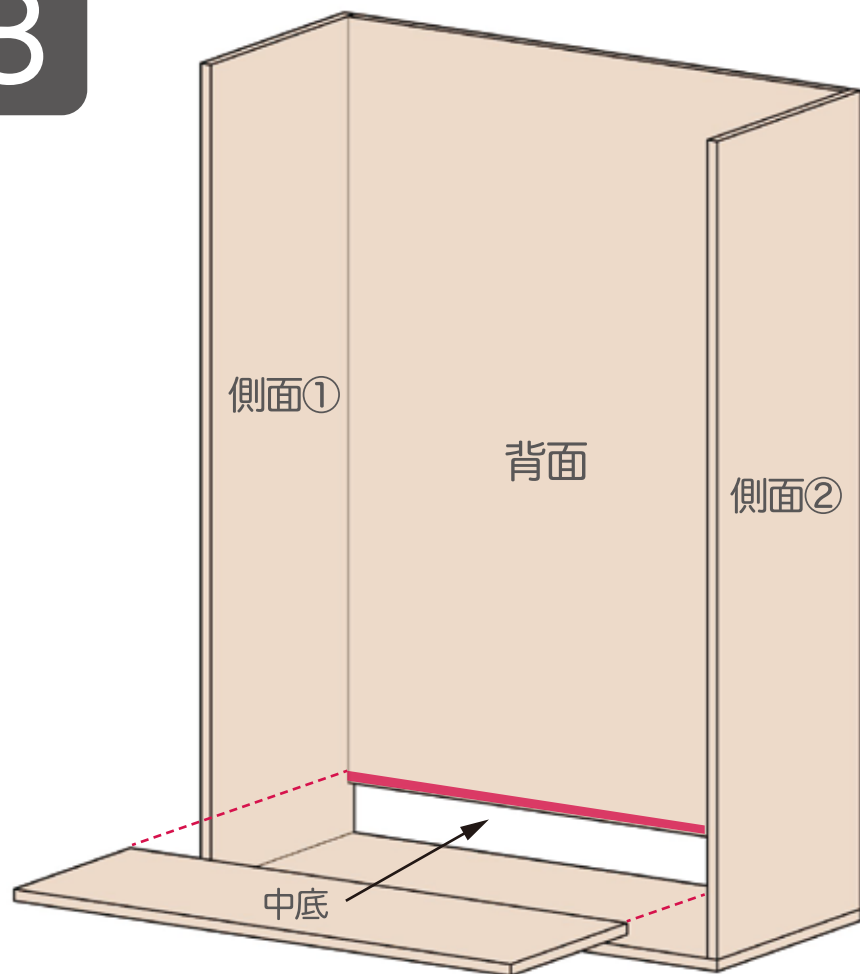


注意

下側に固定すると引き出しが入りません。
正面に固定してください。

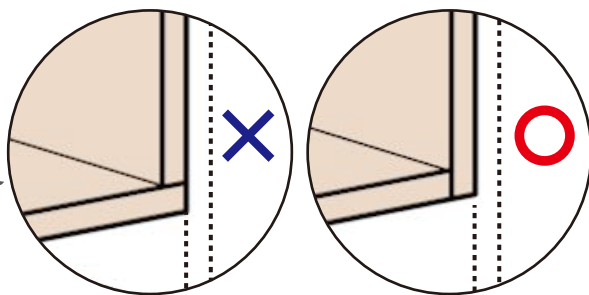


[背面] の下端に、前から [中底] を固定
[側面①][側面②] にも [中底] を固定する

4

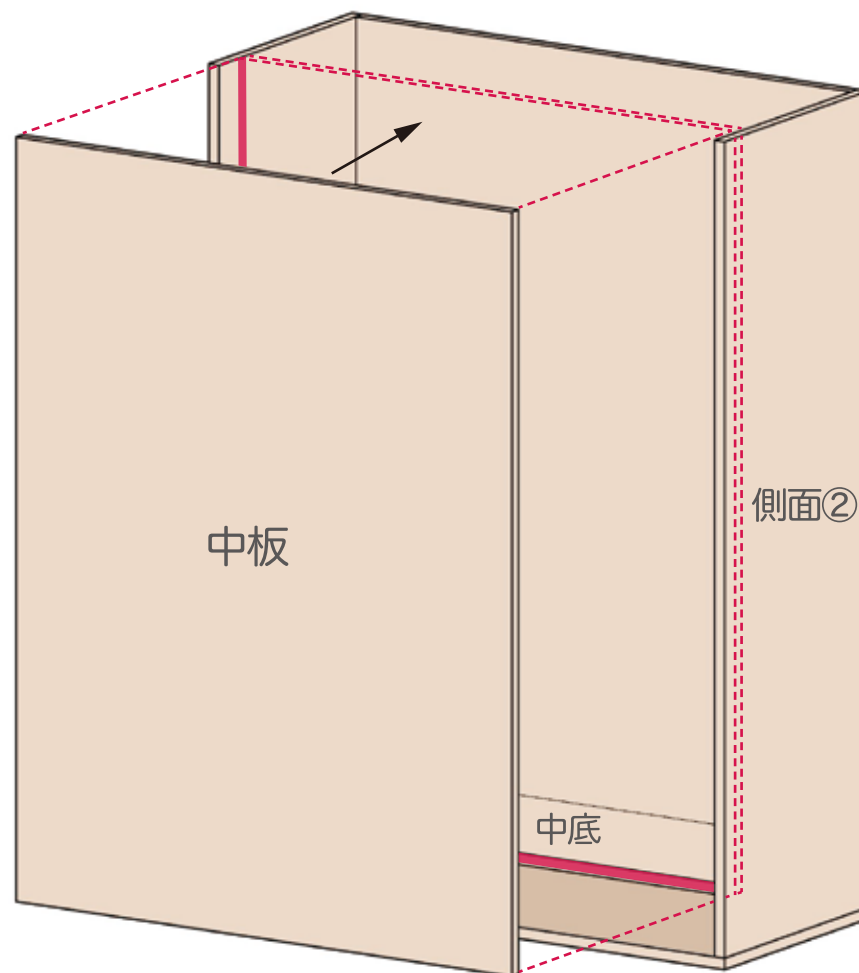


[中底] の側面に [中板] を固定
[側面①][側面②] にも [中板] を固定する

5

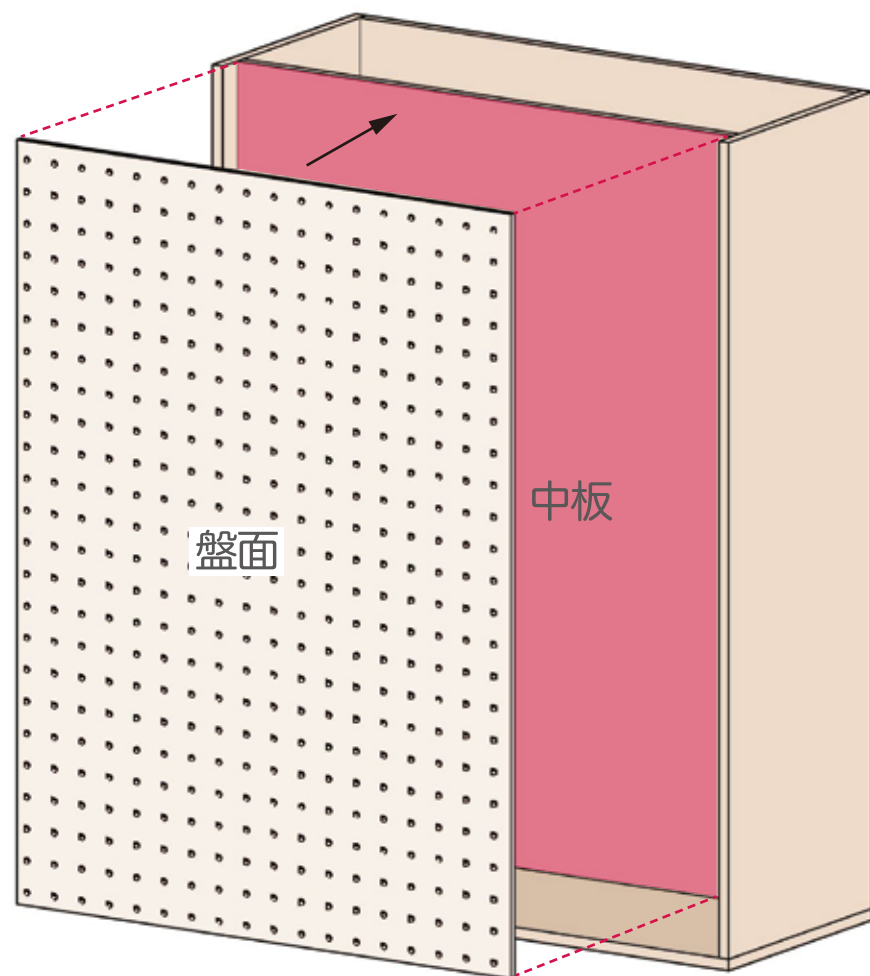

[中板] の前から [盤面] を固定

6

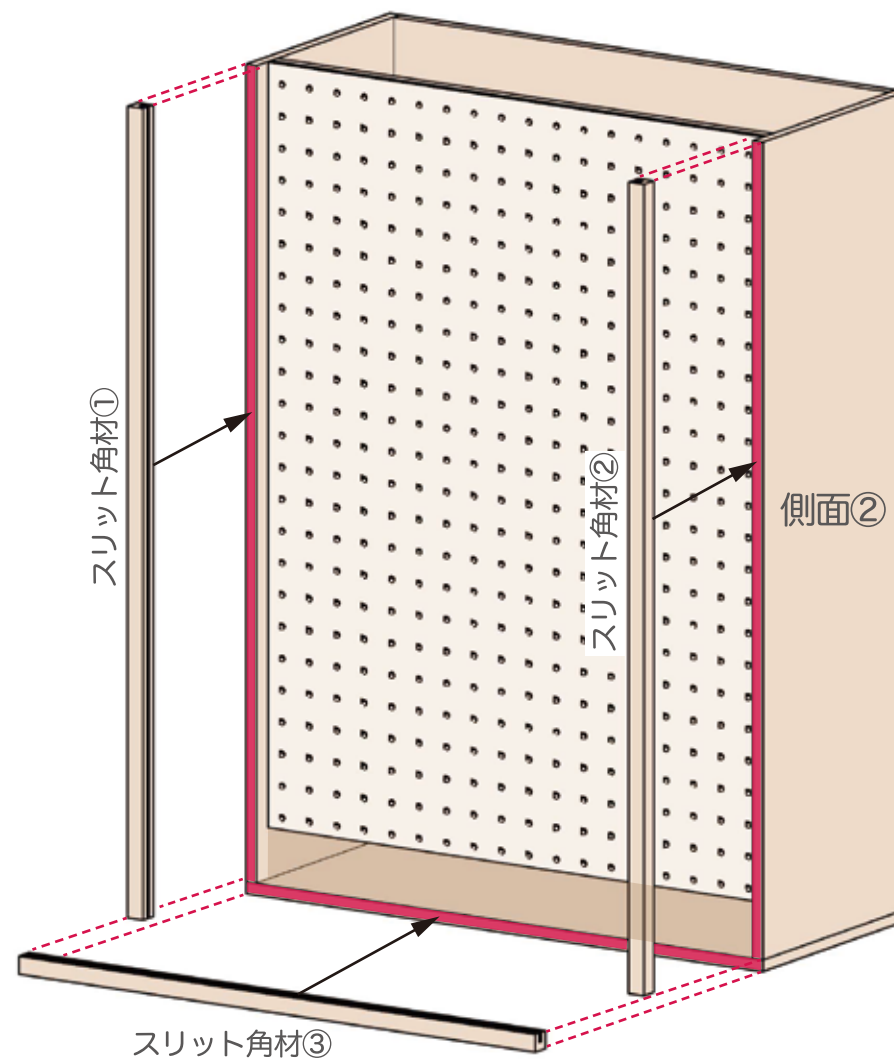


[側面①][側面②][底面] の側面に
[スリット角材①][スリット角材②][スリット角材③] を固定

7

注意


木ダボは横：一つ穴空け、縦：一列空けで打ち付けましょう。
間隔が狭いとキャップが通りません。

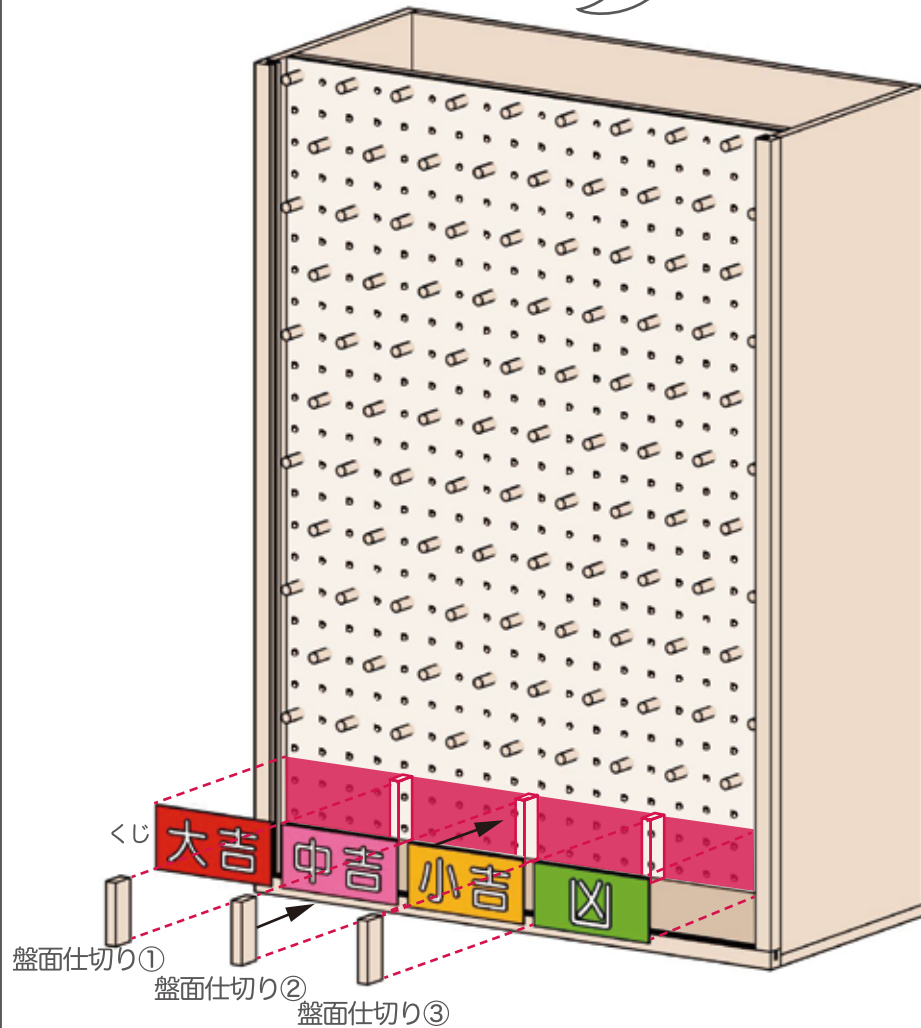

金槌で〔盤面〕に木ダボを打ち付ける



〔盤面〕の下端に均等に〔盤面仕切り①〕〔盤面仕切り②〕
〔盤面仕切り③〕を固定し、間に〔くじ〕を貼り付ける

8

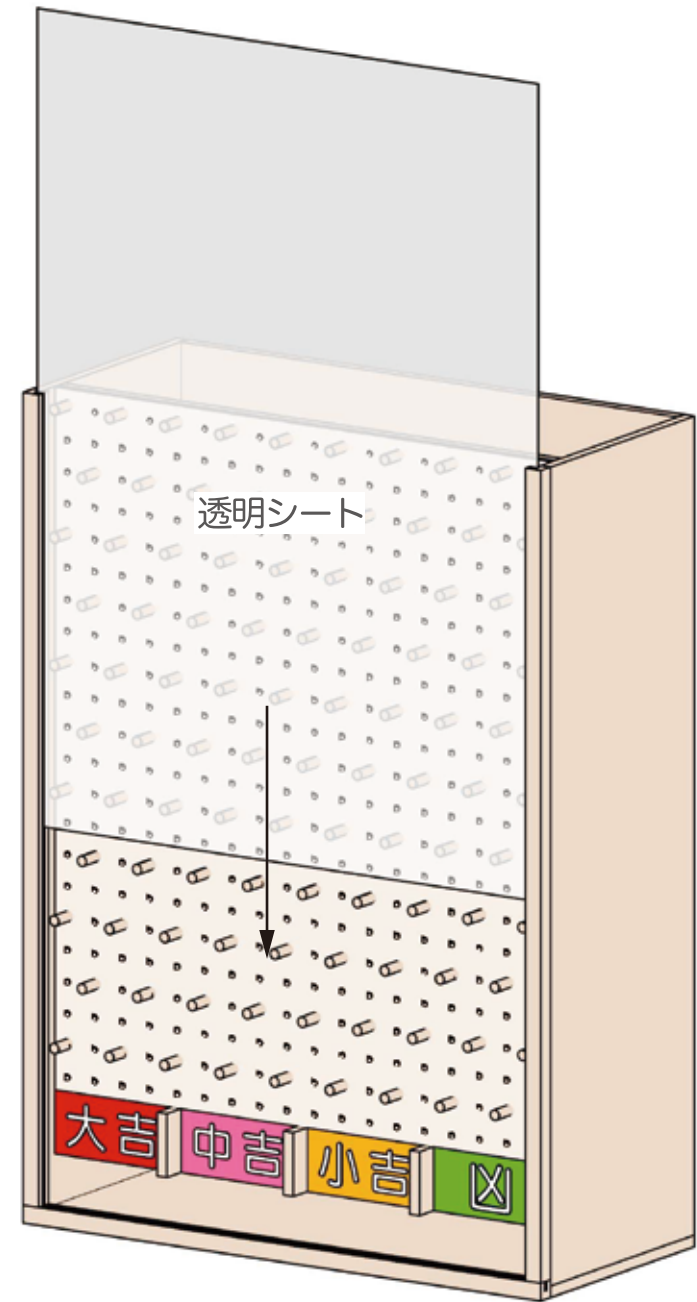

〔スリット角材①〕〔スリット角材②〕〔スリット角材③〕の
スリットに〔透明シート〕を差し込む


1 [引き出し 背面] の下端に [引き出し 底面] を固定

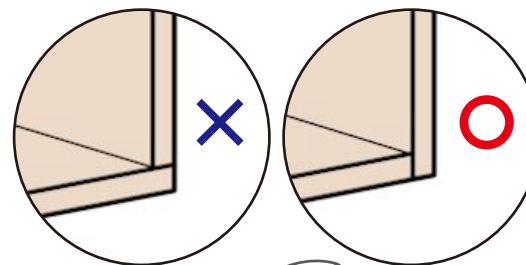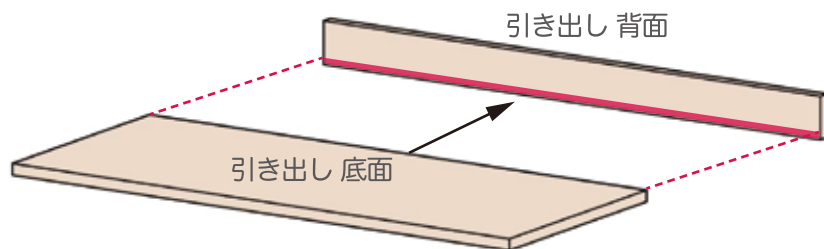


注意


下側に固定すると引き出しが入りません。
正面に固定してください。

2 [引き出し 底面] に [引き出し 側面①][引き出し 側面②] と [仕切り板①][仕切り板②][仕切り板③] を上から固定

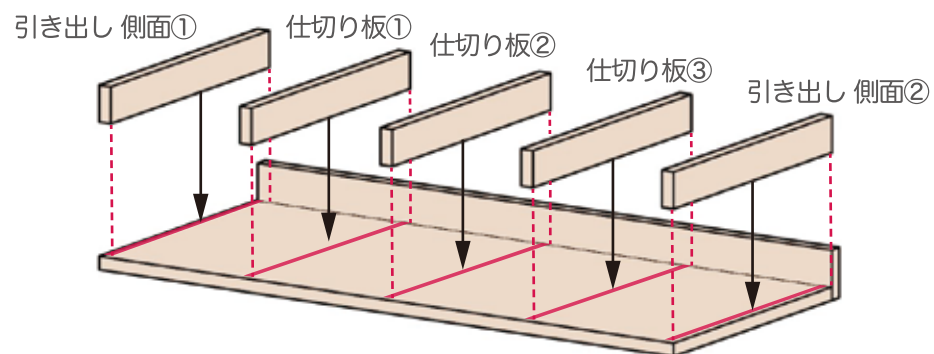


3 [引き出し 背面] に [取手] を固定

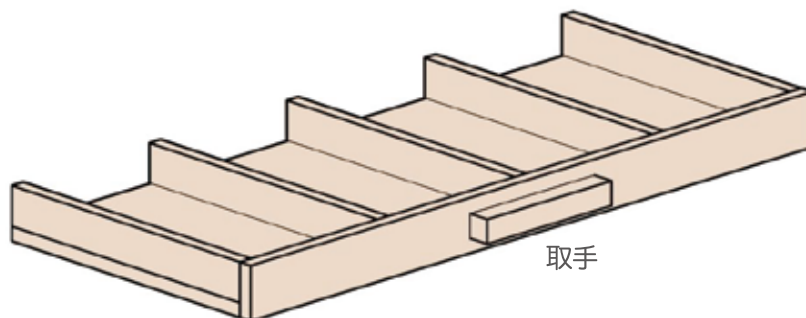

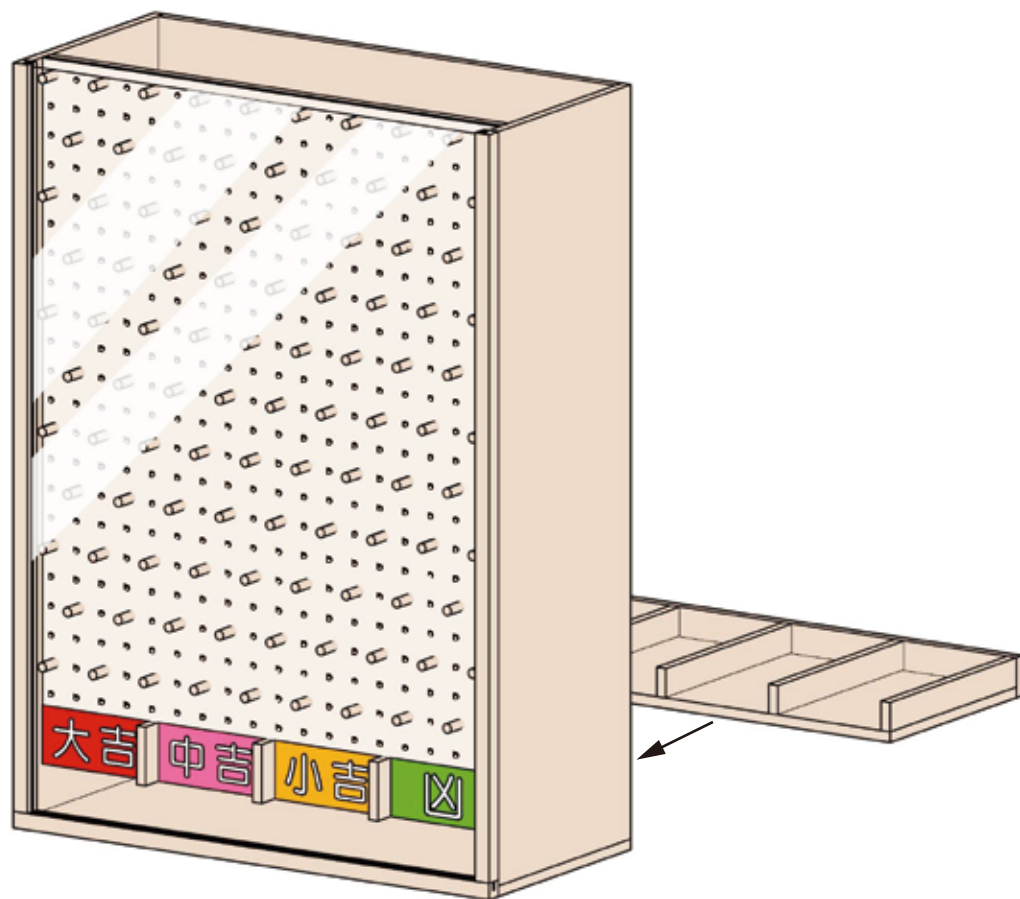

9 で作成した引き出しを後方から差し込む

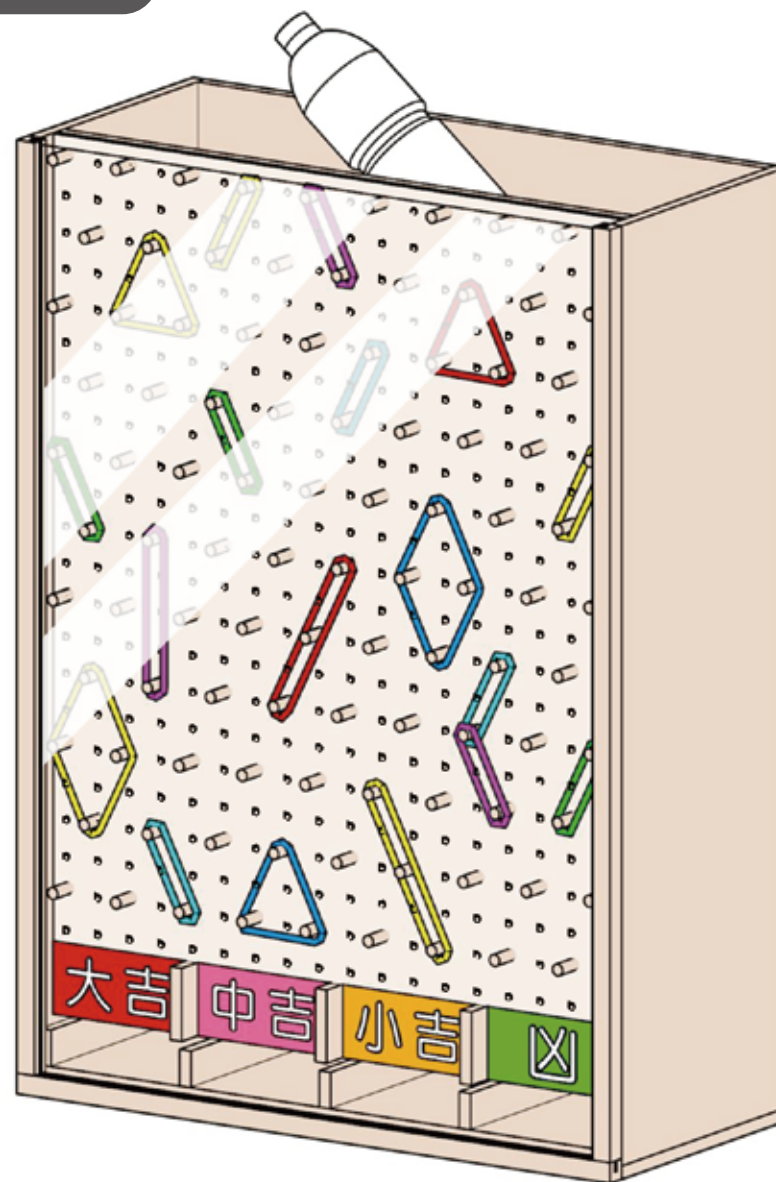

木ダボの好きな位置に丸ゴムを掛けて完成です
ゴミ箱の側面や背面も自由に飾り付け、オリジナルのゴミ箱を作りましょう